

4G LTE AUDIO-ALARM GEÏNTEGREERD IN 220V VERLENGSNOER



Het apparaat is bedoeld voor het afluisteren van gesprekken vanuit een kamer of kantoor over zeer lange afstanden. Het werkt op basis van het GSM-netwerk en voor de normale werking is het noodzakelijk een normale SIM-kaart te gebruiken met de VOLTE-functie ingeschakeld. De locatie waar het apparaat zal worden gebruikt, moet binnen het bereik van een GSM-sigitaal liggen (controleer dit met een gewone mobiele telefoon).


Het apparaat heeft een back-up batterij waarmee het enkele uren autonoom kan werken zonder 220V-aansluiting. Voor normaal gebruik moet het apparaat echter altijd op 220V zijn aangesloten.

Voordat u een SIM-kaart in het apparaat plaatst, moet u de PIN-code van die kaart deactiveren. Afhankelijk van het type mobiele telefoon vindt u de optie PIN UITSCHAKELEN in het menu of een vergelijkbare instelling – zie de handleiding van uw mobiele telefoon. Zorg er ook voor dat de SIM-kaart actief is en geschikt is om VOLTE-gesprekken te voeren en SMS-berichten te verzenden en te ontvangen.

WAARSCHUWING!! VOORDAT U HET APPARAAT OPENT, MOET U 100% ZEKER WETEN DAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN 220V. PROBEER HET APPARAAT NIET TE OPENEN WANNEER HET OP 220V IS AANGESLOTEN.

HET OPENEN VAN HET DEKSEL EN HET PLAATSEN VAN DE SIM-KAART:

1. Open het apparaat door de 8 schroeven aan de onderkant los te draaien en verwijder voorzichtig het deksel.
2. Zoek de SIM-kaartsleuf en de AAN/UIT-schakelaar (zie afbeelding hieronder). Plaats een NANO SIM-kaart waarvan de PIN-code is gedeactiveerd in de SIM-kaartsleuf. Zorg ervoor dat de kaart in de juiste richting wordt geplaatst (zie afbeelding hierboven).
3. Zet het apparaat AAN door de AAN/UIT-schakelaar in de stand ON te schuiven.
4. Sluit het deksel voorzichtig en draai alle schroeven terug. Sluit vervolgens het apparaat aan op een 220V-stopcontact.

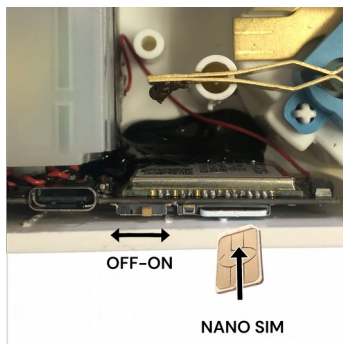

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Het apparaat heeft de beveiligingsfunctie van een beheerder (center) nummer. Dit betekent dat wanneer iemand anders dan de beheerder dit nummer belt, hij/zij een bezettoon krijgt en geen toegang tot het apparaat kan krijgen. Om uw mobiele nummer als beheedernummer te activeren, stuurt u het volgende SMS-bericht vanaf uw mobiele telefoon naar het SIM-kaartnummer in het apparaat:

CENTER,A,091123456#

(waarbij u in plaats van 091123456 uw eigen mobiele nummer in lokaal formaat invoert).

Wacht op een SMS-antwoord van het apparaat:

CENTER,A:091123456

U kunt nu het SIM-kaartnummer van het apparaat bellen vanaf uw beheedernummer en u hoort wat er in de buurt van het apparaat gebeurt.

Tip: Plaats het apparaat zo ver mogelijk van geluidsbronnen (TV, radio, luidsprekers, ...) en zo dicht mogelijk bij de plaats waar de gesprekken plaatsvinden die u wilt beluisteren.

WERKMODI

Het apparaat heeft 3 werkmodi.

Voor gebruik in een stopcontact thuis of op kantoor gebruiken we alleen MODE1.

Stuur hiervoor een SMS met de volgende tekst:

MODE1,180#

ACTIVEREN VAN ALARMFUNCTIES

Dit model kan u waarschuwen wanneer het een trilling detecteert in het bewaakte gebied.

Het activeren en deactiveren van deze functie gebeurt door een SMS-bericht te sturen met de volgende inhoud:

Om in te schakelen:

SENALM,ON,2#

Om uit te schakelen:

SENALM,OFF#

GPS-LOCATIE VAN HET APPARAAT

Het apparaat kan zijn positie bepalen via GPS-satellieten en via LBS-basisstations.

Als er GPS-satellieten zichtbaar zijn, ontvangt u de juiste GPS-locatie.

Bevindt het apparaat zich in een garage of een locatie zonder GPS-dekking, dan krijgt u een benaderde LBS-locatie via de GSM-basisstations.

Voor de beste ontvangst van GPS-satellieten: richt de onderkant van het apparaat (waar de GPS-antenne zit) omhoog of zorg dat er geen metalen obstakels zijn.

Locatie opvragen: stuur een SMS met de tekst:

URL#

Het apparaat stuurt een SMS terug met een link naar Google Maps met de exacte (GPS) locatie.

Als er op dat moment geen GPS-fix is, wordt de laatst bekende positie verstuurd.

Wanneer GPS cruciaal is, gebruik dan MODE1.

FUNCTIE		COMMANDO	ANTWOORD	OPMERKING
BEHEERDERNUMMER	Beheedernummer 1 toevoegen	CENTER,A,091123456#	CENTER,A:091123456	Instead 091123456 write your center number
	Beheedernummer 2 toevoegen	CENTER,A2,099653421#	CENTER,A2:099653421	Add center 2, center 3,4 ,...
	Beheedernummer 1 verwijderen	CENTER,D#	CENTER Del OK	Delete center 1
	Beheedernummer 2 verwijderen	CENTER,D2#	CENTER2 Del OK	Delete center 2, 3,4,..
	Beheedernummer opvragen	CENTER#	CENTER,A: 091123456 CENTER,A2: 099653421	List all programmed center number(s)
WERKMODI	MODE1	MODE1,180#	MODE1 OK	Mode suitable if GPS is important, device will try to find satellite fix every 3 minute, big battery consumption, GPS is high priority
GPS	GPS-locatie opvragen	URL#	<02-20 22:45>http://maps.google.co m/maps? q=+45.601862,+15.832383	Link with GPS location
SPRAAK	Spraakbewaking toestaan vanaf elk nummer	777#	automatic incoming call answering has been set	Allow voice monitor to any number
	Alleen beheedernummers kunnen spraakbewaking uitvoeren	888#	automatic incoming call answering has been closed	Only center number(s) can voice monitor

ALARM	Trillingsalarm inschakelen	SENALM,ON,2#	SENALM:ON	Device will call and send SMS to center number when shake
	Trillingsalarm uitschakelen	SENALM,OFF#	SENALM:OFF	Turn OFF vibration alarm
	Trillingsalarm-instellingen opvragen	SENALM#	SENALM:OFF OR SENALM:ON	Inquiry vibration alarm settings
	Servicedetails opvragen	CXZT	W07XXXXXXXXXXXXXXX:BT:4118	IMEI, IP and other service details, on the end find:BT:4118 which represent battery voltage in mV (3500 is min, 4200 is max battery)
	Terug naar fabrieksinstellingen	FORMAT	FORMAT OK	Back on factory default settings

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

BATTERIJ	LiPo 180mAh
BATTERIJDUUR ZONDER 220V	2 UUR
BATTERIJDUUR BIJ AANSLUITING OP 220V	ONBEPERKT
MICROFOON	ANALOG KNOWLES S/N : 70db,
ANTENNE	Geïntegreerde 4G LTE FPC-antenne
Ondersteunde GSM-frequentiebanden	LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
SIM-KAART	NANO SIM-KAART MET VOLTE-FUNCTIE VEREIST
STROOMKABEL	3X220V + 2XUSB A, Fabrikant binnen de EU